
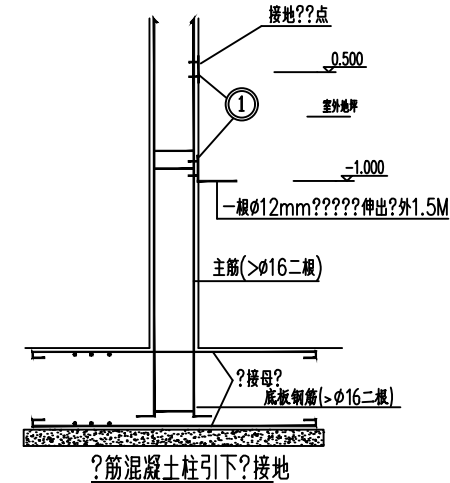
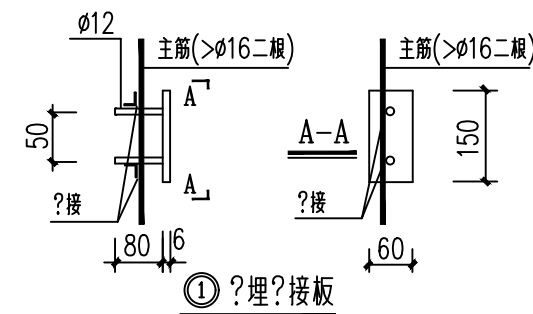


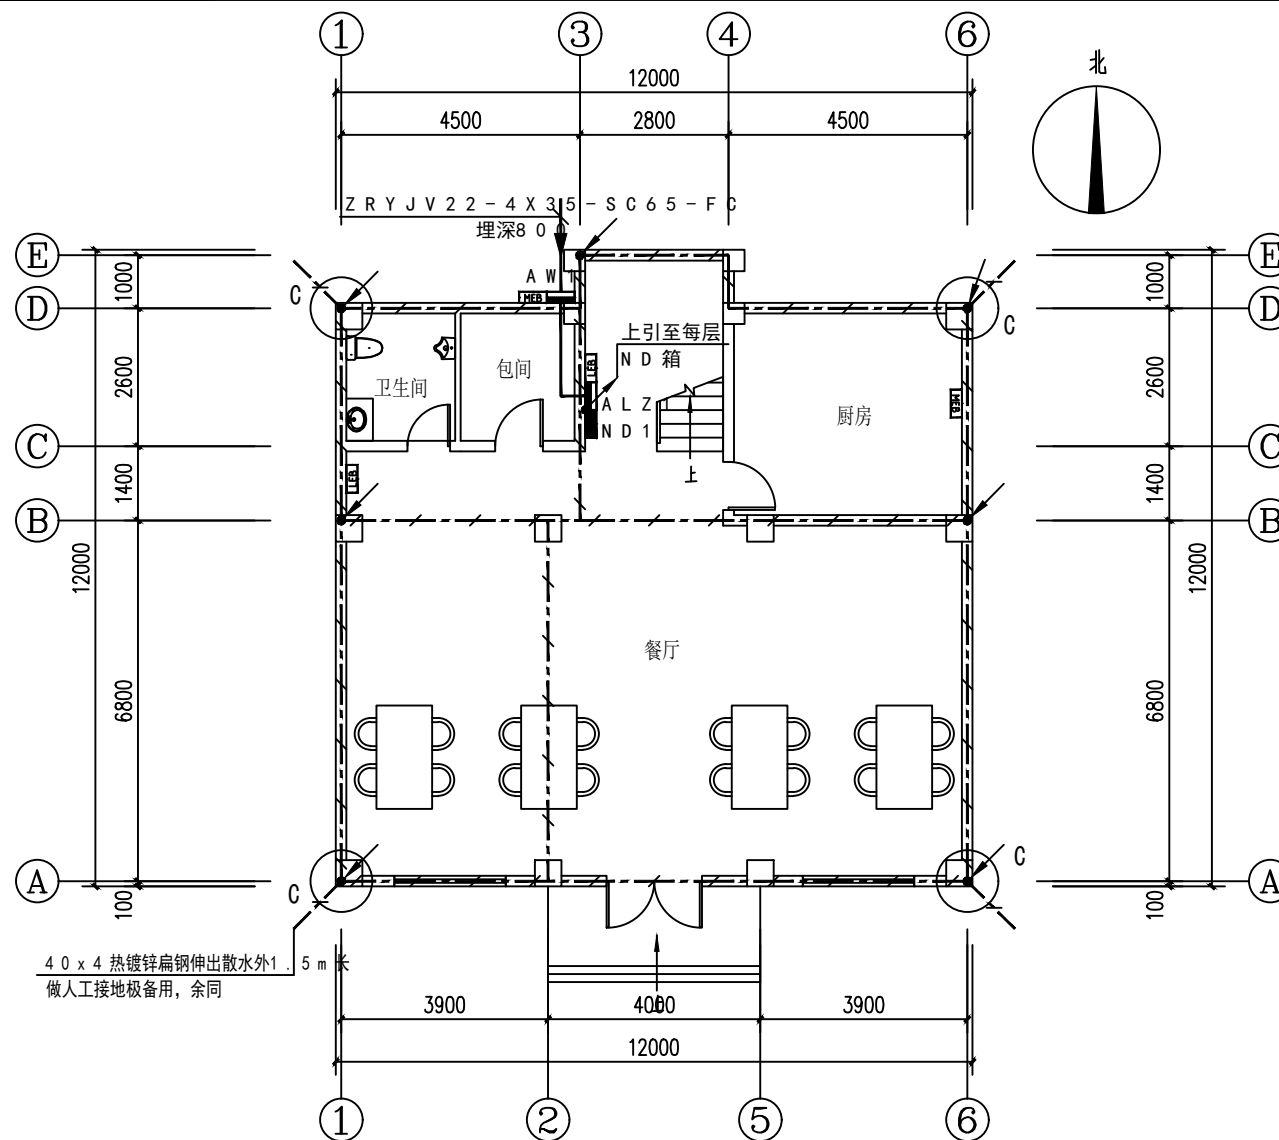

接地说明:

- 1、利用地梁的两根钢筋(≥ 16 面筋)通长焊接作水平接地极,没有地梁的地方利用40*4热镀锌扁钢通长焊接作水平接地极。把地梁钢筋之间、地梁钢筋与柱钢筋及40*4热镀锌扁钢之间焊接连通,使整个基础钢筋连成一个网格型接地体。接地连接在土壤中敷设须作防腐处理。其做法参见15D501有关页次,并要求接地电阻 ≤ 1 欧姆,否则需增加人工接地极。
- 2、要求各外墙的防雷引下线在室外地坪以下-0.8~-1.0m焊出一根φ12mm热镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离应大于1m,供雷电流卸流及当接地电阻达不到要求时增加接地极时连接用。
- 3、在图中C处防雷引下线在一层距室外地坪500处做测试卡子,做法见图集15D501。
- 4、从总等电位接地端子箱至弱电电箱接地端子排以40*4热镀锌扁钢连接。等电位端子箱做法见图集15D502。
- 5、接地线与防雷网过沉降缝做法见图集15D501。
- 6、室外总等电位接地端子箱和测试卡子箱均选用防腐型箱体,防护等级不小于IP65。

一层接地及进线平面图 1:100

自建民宿	阶 段	施工图设计
一层接地及进线平面图	图 号	电施-7
	比 例	1:100
	日 期	2021.05